Manual do Utilizador do Nokia 303

Edição 1.1

Índice

Segurança 4

Introdução 5
Teclas e componentes 5
Escrever com o teclado 5
Inserir um cartão SIM e a bateria 6
Inserir um cartão de memória 9
Carregar a bateria 10
Colocar uma correia 10
Ligar ou desligar o telemóvel 11
Localizações da antena 11

Utilização básica 12
Códigos de acesso 12
Bloquear as teclas e o ecrã 13
Acções do ecrã táctil 13
Indicadores 14
Copiar contactos ou fotografias do seu telemóvel antigo 15
Alterar o volume de uma chamada, música ou vídeo 15

Chamadas 16
Efectuar uma chamada 16
Efectuar uma chamada para o último número marcado 16
Ver as chamadas não atendidas 16
Acerca de chamadas Internet 17
Efectuar uma chamada Internet 17

Contactos 18
Gravar um nome e número de telefone 18
Utilizar a marcação rápida 18

Escrever texto 19
Funcionalidades de introdução de texto 19
Escrever utilizando o teclado 19
Previsão de escrita 20

Mensagens 20
Enviar uma mensagem 20
Ver uma conversa 21
Tecla Mensagens 21
Ouvir mensagens de voz 22
Enviar uma mensagem de áudio 22

Personalizar o telefone 22
Acerca do ecrã principal 22
Personalizar o ecrã principal 22
Personalizar os tons do telefone 23

Gestão de tempo 24
Alterar a hora e a data 24
Definir um alarme 24
Adicionar um compromisso 25

Conectividade 25
Bluetooth 25
Cabo de dados USB 26
Ligar a uma WLAN 27

Música e áudio 29
Rádio FM 29
Media Player 31
Tecla de multimédia 31

Fotografias e vídeos 31
Tirar uma fotografia 31
Gravar um vídeo 31
Enviar uma fotografia ou um vídeo 32

Rede 32
Acerca do navegador da Web 32
Navegar na Web 33
Ajustar uma página web ao visor do telemóvel 34
Adicionar um favorito 34
Limpar o historial de navegação 34

Manter o contacto com os amigos online 35
Acerca da aplicação Social 35

Mail e chat 35
Acerca do Mail 35
Enviar um mail 35
Ler e responder a um mail 36
Acerca do Chat 36
Falar com os seus amigos 36

Nokia Mapas 37
Acerca da aplicação Mapas 37
Descarregar mapas 37
Visualizar a sua localização actual no mapa 37
Encontrar um local 38
Partilhar a sua localização ou um local 38
Criar um trajecto para caminhar 39

Serviços Nokia 39
Disponibilidade e custos dos Serviços Nokia 39
Aceder aos Serviços Nokia 39

Obter ajuda 39
Suporte 39
Subscrever o serviço Dicas e ofertas 40
Manter o telemóvel actualizado 40

Proteger o ambiente 42
Poupe energia 42
Recicle 43

Informações sobre o produto e segurança 43

Índice remissivo 51

Segurança

Leia estas instruções básicas. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou ilegal. Para mais informações, leia o manual completo do utilizador.

DESLIGAR O DISPOSITIVO EM ÁREAS SUJEITAS A RESTRIÇÕES

Desligue o dispositivo quando a utilização de um telemóvel for proibida ou quando possa causar interferências ou perigo, por exemplo, num avião, em hospitais ou quando se encontrar perto de equipamento clínico, combustíveis, químicos ou em áreas de detonação. Cumpra todas as instruções em áreas sujeitas a restrições.

A SEGURANÇA NA ESTRADA ESTÁ EM PRIMEIRO LUGAR

Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo enquanto conduz, uma vez que, nesse momento, a sua principal preocupação deverá ser a segurança na estrada.

INTERFERÊNCIAS

Todos os dispositivos celulares são susceptíveis a interferências, as quais podem afectar o respectivo desempenho.

ASSISTÊNCIA QUALIFICADA

A instalação ou reparação deste produto está reservada a pessoal técnico qualificado.

MANTENHA O DISPOSITIVO SECO

O dispositivo não é resistente à água. Mantenha-o seco.

PROTEJA A SUA AUDIÇÃO

Utilize um auricular num nível de som moderado e não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado.

Introdução

Teclas e componentes

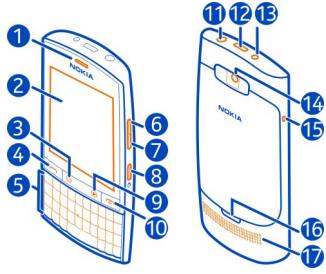

1 Auscultador
2 Ecrã táctil
3 Tecla de mensagens
4 Tecla Chamar
5 Teclado
6 Tecla Aumentar volume/Ampliar
7 Tecla Diminuir volume/Reduzir
8 Botão de bloqueio das teclas
9 Tecla de multimédia
10 Tecla de Alimentação/Terminar
11 Conector Nokia AV (3,5 mm)
12 Micro-conector USB
13 Conector do carregador
14 Lente da câmara. Antes de utilizar a câmara, remova a película protectora da lente.
15 Orifício da correia de pulso
16 Patilha de abertura da tampa posterior
17 Altifalante

Escrever com o teclado

O telefone possui um teclado completo.

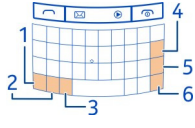

1 Tecla de função. Para inserir os caracteres especiais impressos na parte superior das teclas, prima a tecla de função e, em seguida, prima a tecla correspondente. Para introduzir vários caracteres especiais seguidos, prima a tecla de função duas vezes. Para voltar ao modo normal, prima a tecla de função.
2 Tecla Shift. Para alternar entre os modos de maiúsculas e minúsculas, prima a tecla Shift duas vezes. Para introduzir uma letra maiúscula quando estiver no modo de minúsculas ou uma letra minúscula quando estiver no modo de maiúsculas, prima a tecla Shift e, em seguida, prima a letra pretendida.
3 Sym Tecla Car. Para inserir caracteres especiais que não são apresentados no teclado, prima a tecla Car e escolha o carácter pretendido.
4 Tecla de retrocesso. Para apagar um carácter, prima a tecla de retrocesso. Para apagar vários caracteres, prima, sem soltar, a tecla de retrocesso.
5 Tecla Enter. Para mover o cursor para a linha ou campo de introdução de texto seguinte, prima a tecla Enter. As funções adicionais são baseadas no contexto actual. Por exemplo, no campo do endereço Web do navegador, a tecla Enter funciona como o ícone Ir.
6 Ctrl Tecla Ctrl

Inserir uma variação de uma letra

Pode inserir, por exemplo, letras com acentos. Para inserir **á**, prima, sem soltar, a tecla Car e, em seguida, prima **A** repetidamente, até aparecer a letra pretendida. A ordem e disponibilidade das letras variam em função do idioma de escrita escolhido.

Inserir um cartão SIM e a bateria

Nota: Antes de retirar qualquer das tampas, desligue o dispositivo e o carregador e qualquer outro dispositivo. Evite tocar nos componentes electrónicos durante a substituição de qualquer das tampas. Guarde e utilize sempre o dispositivo com todas as tampas instaladas.

Importante: Este dispositivo foi concebido apenas para ser utilizado com um cartão SIM padrão (ver figura). A utilização de cartões incompatíveis pode danificar o cartão ou o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão. Consulte o seu operador móvel sobre a utilização de um cartão SIM que tenha um recorte mini-UICC.

Este telemóvel deve ser utilizado com uma bateria BP-3L. Utilize sempre baterias Nokia originais.

O cartão SIM e os respectivos contactos podem ser facilmente danificados por riscos ou se forem dobrados, portanto tenha cuidado ao manusear, colocar ou remover o cartão.

1 Desligue o telemóvel.

2 Puxe a patilha de abertura da tampa posterior para baixo para a remover.

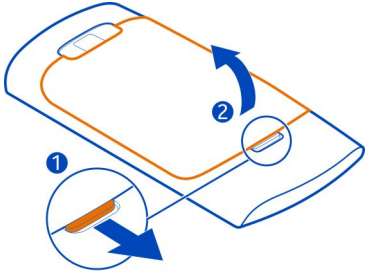

3 Remova a bateria, se inserida.

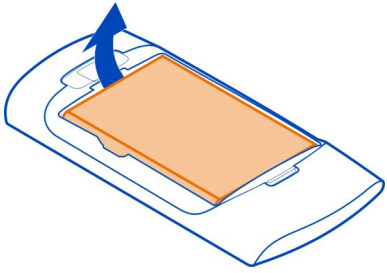

4 Levante a tampa do suporte do cartão SIM, certifique-se de que a área de contacto do cartão SIM fica virada para baixo, e coloque o cartão no suporte.

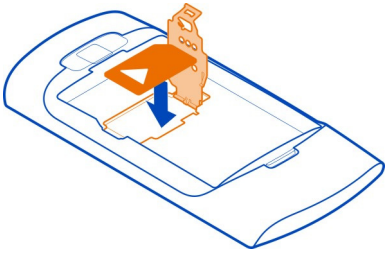

5 Baixe a tampa do suporte do cartão SIM.

6 Alinhe os contactos da bateria e insira a bateria.

7 Direccione os fechos superiores para as respectivas ranhuras e faça pressão até a tampa encaixar na posição correcta.

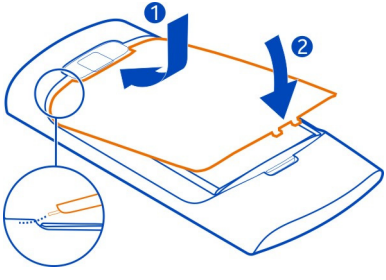

Remover o cartão SIM

1 Desligue o telemóvel.
2 Retire a tampa posterior.
3 Remova a bateria, se inserida.
4 Levante a tampa do suporte do cartão SIM e remova o cartão SIM.

Inserir um cartão de memória

Utilize apenas cartões de memória aprovados pela Nokia para uso com este dispositivo. Cartões incompatíveis podem danificar o cartão e o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão.

O seu telemóvel suporta cartões de memória com uma capacidade máxima de 32 GB.

1 Desligue o telemóvel e remova a tampa posterior e a bateria.
2 Para libertar o suporte do cartão de memória, deslize o suporte na direcção indicada pela seta no suporte. Levante o suporte do cartão de memória (1).
3 Certifique-se de que a área de contacto do cartão de memória fica virada para baixo e insira o cartão (2).
4 Baixe o suporte do cartão de memória (3).
5 Para bloquear o suporte do cartão de memória, deslize o suporte até à sua posição original (4).

Remover o cartão de memória

1 Desligue o telemóvel.
2 Remova a tampa posterior e a bateria.
3 Para libertar o suporte do cartão de memória, deslize o suporte na direcção indicada pela seta no suporte. Abra o suporte do cartão de memória e remova o cartão de memória.

Carregar a bateria

A bateria vem parcialmente carregada de fábrica, mas poderá ter de a recarregar antes de poder ligar o telemóvel pela primeira vez. Se o telemóvel indicar bateria fraca, efectue o seguinte procedimento:

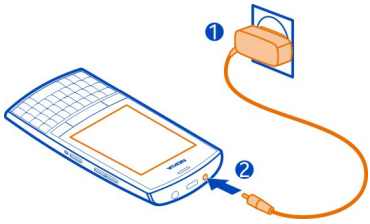

1 Ligue o carregador a uma tomada de parede.
2 Ligue o carregador ao telefone.
3 Assim que o telemóvel indicar que a bateria está totalmente carregada, desligue o carregador do telemóvel e, em seguida, da tomada.

Não é necessário carregar a bateria durante um período de tempo específico e pode utilizar o telemóvel enquanto está a carregar.

Se a bateria estiver completamente descarregada, poderá demorar alguns minutos até o indicador de carregamento ser apresentado no ecrã ou até poder efectuar quaisquer chamadas.

Se a bateria não tiver sido utilizada durante muito tempo, para iniciar o seu carregamento pode ser necessário ligar o carregador e, em seguida, desligá-lo e voltar a ligá-lo.

Colocar uma correia

Remova a tampa posterior, introduza a correia no orifício e enrole a correia à volta da correia de pulso.

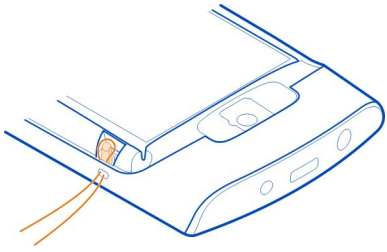

A correia pode estar disponível em separado.

Ligar ou desligar o telemóvel

Prima, sem soltar, a tecla de alimentação até o telemóvel vibrar.

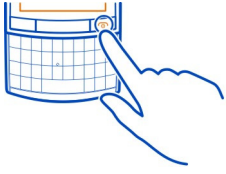

Poderá ser-lhe pedido para obter as definições de configuração junto do seu fornecedor de serviços de rede. Para mais informações sobre este serviço de rede, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Localizações da antena

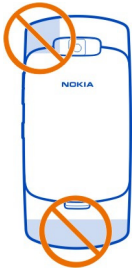

A área da antena está realçada.

Evite tocar desnecessariamente na área da antena quando a antena estiver em utilização. O contacto com as antenas afecta a qualidade das comunicações e pode reduzir a duração da bateria devido a um nível de energia de consumo superior.

Utilização básica

Códigos de acesso

código PIN ou PIN2 (4-8 dígitos)	Estes códigos protegem o seu cartão SIM contra utilização não autorizada ou são necessários para aceder a algumas funções. Pode definir o telemóvel para solicitar o código PIN ao ligá-lo. Se os códigos não tiverem sido fornecidos com o cartão SIM ou se os tiver esquecido, contacte o fornecedor de serviços. Se introduzir o código incorrectamente três vezes seguidas, terá de o desbloquear com o código PUK ou PUK2.
código PUK ou PUK2 (8 dígitos)	Estes códigos são necessários para desbloquear um código PIN ou PIN2. Se o código não tiver sido fornecido com o cartão SIM, contacte o fornecedor de serviços.
número IMEI (15 dígitos)	Este é utilizado para identificar telemóveis válidos na rede. O número pode ser igualmente utilizado para bloquear, por exemplo, telemóveis roubados. Para visualizar o número IMEI, marque ***#06#**.
Código de bloqueio (código de segurança) (mín. 5 dígitos)	Isto ajuda a proteger o telemóvel contra a utilização não autorizada. Pode definir o telemóvel para solicitar o código de bloqueio que definir. O código de bloqueio predefinido é 12345. Mantenha o código secreto e guarde-o num local seguro, separado do telemóvel. Caso esqueça o código e o telemóvel esteja bloqueado, será necessária assistência. Poderão ser aplicadas taxas adicionais e os dados pessoais contidos no telemóvel podem ser apagados. Para mais informações, contacte o Ponto Nokia Care ou o vendedor do telemóvel.

Bloquear as teclas e o ecrã

Para evitar efectuar uma chamada acidentalmente quando tem o telemóvel no bolso ou num saco, bloqueie as teclas e o ecrã do telemóvel.

Prima o botão de bloqueio das teclas.

Desbloquear as teclas e o ecrã

Prima o botão de bloqueio de teclas e escolha **Desbloq.**.

Acções do ecrã táctil

Para interagir com a interface do ecrã táctil, toque ou toque, sem soltar, no ecrã táctil.

Abrir uma aplicação ou outro elemento do ecrã

Toque na aplicação ou elemento.

Aceder às opções específicas de um item

Toque, sem soltar, no item. É apresentado um menu de contexto com as opções disponíveis.

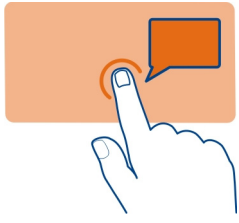

Seleccionar uma lista ou menu

Coloque o seu dedo no ecrã, faça-o deslizar rapidamente para cima ou para baixo e, em seguida, levante o dedo. O conteúdo do ecrã desloca-se com a velocidade e direcção que tinha no momento em que levantou o dedo. Para escolher um item a partir de uma lista de selecção e para parar o movimento, toque no item.

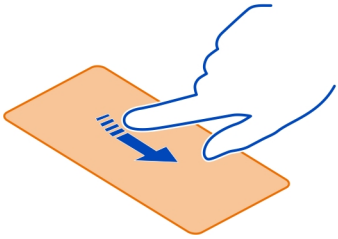

Deslizar

Coloque um dedo no ecrã e faça-o deslizar firmemente na direcção pretendida.

Por exemplo, quando estiver a ver uma fotografia, para ver a fotografia seguinte, deslize para a esquerda. Para navegar rapidamente pelas suas fotografias, deslize o ecrã rapidamente e, em seguida, desloque-se para a esquerda ou para a direita através das miniaturas.

Indicadores

	Tem mensagens não lidas.
	Tem mensagens não enviadas, canceladas ou cujo envio falhou.
	O teclado está bloqueado.
	O telemóvel não toca quando são recebidas chamadas ou mensagens de texto.
	Existe um alarme definido.
G ou E	O telemóvel está registado na rede GPRS ou EGPRS.
G ou E	Está aberta uma ligação GPRS ou EGPRS.
ou	A ligação GPRS ou EGPRS está suspensa (retida).
3G	O telemóvel está registado numa rede 3G (UMTS).
ou H	O telemóvel está registado numa rede de 3,5G (HSDPA).

O Bluetooth está activado.

A WLAN está activada.

Se possuir duas linhas telefónicas, a segunda linha está a ser utilizada.

As chamadas recebidas são todas desviadas para outro número.

O perfil actualmente activo é temporário.

Existe um auricular ligado ao telemóvel.

O telemóvel está ligado a outro dispositivo através de um cabo de dados USB.

Copiar contactos ou fotografias do seu telemóvel antigo

Pretende copiar o conteúdo do seu telemóvel compatível Nokia anterior e começar a utilizar rapidamente o novo telemóvel? Pode copiar, por exemplo, contactos, entradas da agenda e fotografias para o seu novo telemóvel, gratuitamente.

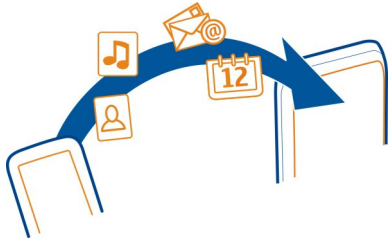

1 Active o Bluetooth em ambos os telemóveis.
Escolha **Menu** > **Definições** > **Conectividade** > **Bluetooth** e **Activar**.

2 Escolha **Menu** > **Definições** > **Sincr. e cóp. seg.**.

3 Escolha **Troca entre tlms.** > **Copiar para este**.

4 Escolha o conteúdo a copiar e **Efectuada**.

5 Escolha o seu telemóvel antigo a partir da lista.

6 Se o outro telemóvel necessitar de uma senha, introduza-a. A senha, que pode ser definida por si, tem de ser introduzida em ambos os telemóveis. A senha é fixa em determinados telemóveis. Para obter detalhes, consulte o manual do utilizador do outro telemóvel.
A senha é válida apenas para a ligação actual.

7 Se lhe for pedido, aceite os pedidos de ligação e de cópia.

Alterar o volume de uma chamada, música ou vídeo

Utilize as teclas de volume.

O altifalante incorporado permite-lhe falar e ouvir a uma curta distância sem ter de manter o telemóvel no seu ouvido.

Activar o altifalante durante uma chamada
Escolha **Altifalant.**.

Chamadas

Efectuar uma chamada

1 No ecrã principal, introduza o número de telefone.
Para apagar um número, escolha **Limpar**.
Para introduzir o carácter +, utilizado para chamadas internacionais, prima **+**.
2 Para efectuar a chamada, prima a tecla Chamar.
3 Para terminar a chamada, prima a tecla fim.

Sugestão: Para utilizar o teclado virtual para introduzir o número de telefone, prima a tecla de chamar e escolha **Marcador**.

Efectuar uma chamada para o último número marcado

Está a tentar efectuar uma chamada para alguém mas não estão a atender? É fácil repetir a chamada.

1 No ecrã principal, prima a tecla de chamar.
2 Vá para o número e prima a tecla de chamar.

Ver as chamadas não atendidas

Pretende ver quem é o autor da chamada não atendida?

No ecrã inicial, escolha **Ver**. O nome do autor da chamada é apresentado se estiver armazenado na lista de contactos.

As chamadas não atendidas e recebidas são registadas apenas se tal for suportado pela rede e se o telemóvel estiver ligado e dentro da área de serviço da rede.

Responder à chamada do contacto ou do número
Vá para o contacto ou para o número e prima a tecla de chamar.

Ver as chamadas não atendidas mais tarde
Escolha **Menu** > **Contactos** > **Registo** e **Chams. n/ atend.**.

Acerca de chamadas Internet

Pode efectuar e receber chamadas através da Internet (serviço de rede). Os serviços de chamadas Internet podem suportar chamadas entre computadores, entre telemóveis e entre um dispositivo de Voice over Internet Protocol (VoIP) e um telefone tradicional.

Alguns fornecedores de serviços de chamadas Internet permitem chamadas gratuitas. Para obter informações sobre a disponibilidade e custos de conectividade, contacte o seu fornecedor de serviços de chamadas Internet.

A utilização de VoIP ou outros serviços pode estar restrita em alguns países. Para mais informações, contacte o revendedor do telemóvel, o fornecedor de serviços ou as autoridades locais.

Para efectuar ou receber uma chamada de internet, tem de se encontrar na área de serviço de uma rede WLAN ou 3G e ter sessão iniciada num serviço de chamadas de internet.

Quando utilizar a rede 3G para efectuar chamadas de internet, verifique se o seu fornecedor de serviços suporta chamadas de internet na rede 3G. São recomendados planos de dados de tarifas fixas para poupar custos.

Sugestão: Se não tiver um plano de dados de tarifa fixa do seu fornecedor de serviços, para poupar custos de dados na sua factura de telefone, quando efectuar chamadas de internet, utilize uma WLAN.

Efectuar uma chamada Internet

Quando tem sessão iniciada num serviço de chamadas Internet, pode efectuar chamadas Internet.

O Assist. telef. net ajuda-o a configurar a sua conta. Tenha as informações sobre a conta, fornecidas pelo fornecedor de serviços de chamadas Internet, disponíveis antes de iniciar o assistente.

Configurar a conta de telefone de Internet

1 Certifique-se de que está inserido um cartão SIM válido e de que o seu telemóvel está ligado a uma rede WLAN ou 3G.
2 Escolha **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **Telefone internet**.
3 Escolha **Ligar** e siga as instruções apresentadas no telemóvel.

Quando o assistente estiver concluído, a sua conta será apresentada na lista de contas.

Se as definições de telefone de Internet não funcionarem, contacte o fornecedor de serviços.

Efectuar uma chamada para um contacto
1 Escolha **Menu** > **Contactos** e **Nomes**.
2 Escolha o contacto e **Cham. internet** .

Efectuar uma chamada para um número de telefone
Introduza o número de telefone e escolha **Opções** > **Cham. internet**.

Para chamadas de emergência, só é utilizada a rede celular.

Contactos

Gravar um nome e número de telefone

Escolha **Menu** > **Contactos**.

Escolha **Adicionar novo** e introduza o número e o nome.

Adicionar ou editar os detalhes de um contacto
1 Escolha **Nomes** e um contacto.
2 Escolha **Opções** > **Juntar detalhe**.

Sugestão: Para adicionar um tom de toque ou uma fotografia a um contacto, escolha o contacto e **Opções** > **Juntar detalhe** > **Multimédia**.

Utilizar a marcação rápida

Pode efectuar rapidamente uma chamada para os seus amigos e familiares quando atribuir os números de telefone mais utilizados às teclas numéricas do seu telemóvel.

Escolha **Menu** > **Contactos** > **Marc. rápidas** .

Atribuir um número de telefone a uma tecla numérica
1 Escolha uma tecla numérica. A tecla 1 está reservada para a caixa de correio de voz.
2 Introduza um número ou procure um contacto.

Remover ou alterar um número de telefone atribuído a uma tecla numérica
Escolha, sem soltar, a tecla numérica e, a partir do menu de contexto, escolha **Apagar** ou **Alterar**.

Efectuar uma chamada
No ecrã principal, prima, sem soltar, uma tecla numérica.

Desactivar a marcação rápida
Escolha **Menu** > **Definições** e **Chamadas** > **Marcação rápida** > **Desactivar**.

Escrever texto

Funcionalidades de introdução de texto

O seu telemóvel tem imensas funcionalidades que o ajudam a escrever no editor de texto de uma forma fácil e eficiente. Uma das formas de abrir o editor de texto é escolhendo **Menu** > **Mensagens** e **Criar mensagem**.

Escrever utilizando o teclado

O telemóvel tem um teclado completo.

Definir o idioma de escrita
Escolha **Opções** > **Idioma de escrita** e o idioma pretendido. Para alterar o idioma de escrita, também pode premir a tecla de função e, em seguida, a tecla ctrl.

Alternar entre modo numérico e modo alfabético
Prima repetidamente a tecla de função até que o símbolo do método pretendido seja apresentado.

Bloquear modo numérico
Prima duas vezes a tecla de função. Para voltar ao modo normal, prima a tecla de função.

Alternar entre maiúsculas e minúsculas
Prima a tecla Shift.

Inserir um número ou carácter impresso no canto superior direito de uma tecla
Prima sem soltar a tecla correspondente.

Eliminar um carácter
Escolha **Limpar**. Também pode premir a tecla de retrocesso .

Inserir um carácter especial ou símbolo
Prima a tecla de símbolo e escolha o símbolo pretendido. Para ver mais símbolos, escolha ou .

Inserir uma nova linha
Prima a tecla enter.

Insira um espaço
Prima a tecla de espaço.

Copiar ou cortar texto
Prima sem soltar a tecla shift e desloque o cursor para seleccionar uma palavra, frase ou secção do texto. Prima sem soltar a tecla ctrl e, em seguida, prima **C** (copiar) ou **X** (cortar).

Colar texto
Vá para a localização pretendida, prima sem soltar a tecla ctrl e, em seguida, prima **V**.

Previsão de escrita

A previsão de escrita baseia-se num dicionário incorporado. Nem todos os idiomas são suportados.

Activar ou desactivar a previsão de escrita
Escolha **Opções** > **Defs. de previsão** > **Activar** ou **Desactivar**.

Alternar entre a previsão de escrita e a escrita normal
Prima sem soltar a tecla ctrl, e em seguida prima a tecla de espaços.
Pode igualmente seleccionar sem soltar **Opções**.

Escrever texto com a previsão de escrita
1 Comece a escrever uma palavra utilizando as teclas de caracteres. O telemóvel sugere palavras possíveis.
2 Para confirmar uma palavra, prima a tecla de espaço.
Se a palavra não for a correcta, desloque-se através da lista de palavras sugeridas e escolha a palavra pretendida.
3 Comece a escrever a próxima palavra.

Mensagens

Enviar uma mensagem

Mantenha-se em contacto com os seus familiares e amigos com as mensagens de texto e multimédia. Pode anexar fotografias, vídeos e cartões de visita à sua mensagem.

Escolha **Menu** > **Mensagens**.

1 Escolha **Criar mensagem**.

2 Para adicionar um anexo, escolha **Opções** > **Inserir objecto**.
3 Escreva a mensagem e escolha **Continuar**.
4 Para introduzir um número de telefone ou um endereço de mail manualmente, escolha **N.º ou mail**. Introduza um número de telefone ou escolha **Mail** e introduza um endereço de mail.
5 Escolha **Enviar**.

Sugestão: Para inserir um carácter especial ou um sorriso, escolha **Opções** > **Inserir símbolo**.

Enviar uma mensagem com um anexo pode ser mais caro do que enviar uma mensagem de texto normal. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços.

Pode enviar mensagens de texto que excedem o limite de caracteres de uma única mensagem. As mensagens mais longas são enviadas como duas ou mais mensagens. O seu operador de rede poderá cobrar cada mensagem da série.

Os caracteres com acentos, outras marcas ou algumas opções de idiomas ocupam mais espaço e limitam o número de caracteres que pode ser enviado numa única mensagem.

Se o item que insere numa mensagem multimédia for demasiado grande para a rede, o dispositivo pode reduzir automaticamente o tamanho.

Apenas os dispositivos compatíveis podem receber e apresentar mensagens multimédia. As mensagens podem ter um aspecto diferente em diversos dispositivos.

Ver uma conversa

Pode ver as mensagens que enviou para e recebeu de um contacto específico numa única vista e continuar a conversa a partir dessa vista.

Escolha **Menu** > **Mensagens**.

Ler uma mensagem numa conversa

Escolha **Conversas**, uma conversa e uma mensagem.

Mudar para a Vista cx. entrada tradicional

Escolha **Opções** > **Vista cx. entrada**.

Tecla Mensagens

Para escrever uma mensagem ou para verificar a sua caixa de correio de mensagens, prima a tecla Mensagens.

Ouvir mensagens de voz

Quando não puder atender, pode desviar as chamadas para a sua caixa de correio de voz e ouvir as mensagens mais tarde.

Pode precisar de uma assinatura de caixa de correio de voz. Para mais informações sobre este serviço de rede, contacte o seu fornecedor de serviços.

1 Escolha **Menu** > **Mensagens** > **Mensagens voz** > **Msgs. cham. voz** e **N.º caixa correio voz**.
2 Introduza o número da caixa de correio de voz e escolha **OK**.
3 Para ligar para a caixa de correio de voz, no ecrã principal, prima, sem soltar, **1**.

Enviar uma mensagem de áudio

Não tem tempo para escrever uma mensagem de texto? Grave e envie antes uma mensagem de áudio.

Escolha **Menu** > **Mensagens** .

1 Seleccione **Outras msgs** > **Mensagem áudio**.
2 Para gravar a mensagem, escolha .
3 Para parar a gravação, escolha .
4 Escolha **Continuar** e um contacto.

Personalizar o telefone

Acerca do ecrã principal

No ecrã principal, pode:

- Ver notificações de chamadas não atendidas e mensagens recebidas
- Abrir as suas aplicações favoritas
- Adicionar atalhos para diferentes funcionalidades, como tirar uma fotografia ou navegar na web
- Ver os seus contactos favoritos e efectuar chamadas ou enviar-lhes mensagens de texto ou mail rapidamente
- Aceder aos seus serviços de redes sociais favoritos

Personalizar o ecrã principal

Pretende ver a sua paisagem favorita ou as fotografias favoritas da sua família no fundo do ecrã principal? Pode alterar este papel de parede e reordenar os itens no ecrã principal, para o personalizar a seu gosto.

Alterar o papel de parede

1 Escolha **Menu** > **Definições** e **Visor** > **Papel de parede**.

2 Escolha uma pasta e uma fotografia.

Também pode tirar uma fotografia com a câmara do telemóvel e utilizar essa fotografia.

Sugestão: Descarregue mais papéis de parede da Loja Nokia. Para mais informações, vá para www.nokia.com/support.

Adicionar uma aplicação ou atalho

1 Toque, sem soltar, no ecrã principal e, no menu de contexto, escolha **Personal. vista**.

2 Escolha a barra, um item na lista e **Efectuada**.

Alterar um atalho

1 Toque, sem soltar, no atalho que pretende alterar e, no menu de contexto, escolha **Mudar atalho**.

2 Escolha um item a partir da lista.

Sugestão: Para aumentar o tamanho do tipo de letra nas aplicações Mensagens e Contactos, ou no menu principal, escolha **Menu** > **Definições** e **Visor** > **Tam. letras**.

Personalizar os tons do telefone

Pode personalizar os tons de toque e os tons das teclas e de aviso de cada perfil.

Escolha **Menu** > **Definições** e **Tons**.

Alterar o tom de toque

Escolha **Tom de toque:**, e em seguida escolha um tom de toque da Galeria ou a partir dos seus tons descarregados.

Sugestão: Descarregue mais tons de toque da Loja Nokia. Para obter mais informações sobre a Loja Nokia, vá para www.nokia.com/support.

Após escolher um tom de toque, pode marcar uma secção do tom de toque e definir essa secção como o seu tom de toque. O tom de toque ou clip de som original não é copiado nem modificado. Não é possível modificar os tons de toque predefinidos e nem todos os formatos de tons de toque são suportados.

Marcar a secção a utilizar

1 Escolha um tom de toque. Quando solicitado, escolha **Sim**.

2 Arraste o marcador de início para o ponto inicial.

3 Arraste o marcador de fim para o ponto final.
Quando mover um marcador para um novo ponto, a selecção é reproduzida.
4 Para reproduzir manualmente a selecção, escolha **Reprod.**.
5 Escolha **Efectuado**.

Sugestão: Para ajustar com precisão os pontos iniciais e finais da selecção, escolha ou e seleccione sem soltar ◄ ou ► .

Alterar o volume dos tons do teclado
Escolha **Tons do teclado:** e arraste a barra de volume.

Gestão de tempo

Alterar a hora e a data

Escolha **Menu** > **Definições** e **Data e hora**.

Alterar o fuso horário quando viaja
1 Escolha **Defs. de data e hora** > **Fuso horário:**.
2 Escolha o fuso horário da sua localização.
3 Escolha **Gravar**.

A hora e data são definidas de acordo com o fuso horário. Isto faz com que o seu telemóvel apresente a hora de envio correcta de mensagens de texto ou multimédia recebidas.

Por exemplo, GMT -5 indica o fuso horário de Nova Iorque (EUA), 5 horas a ocidente de Greenwich, Londres (Reino Unido).

Definir um alarme

Pode utilizar o seu telemóvel como um despertador.

No ecrã principal, escolha o relógio.

1 Defina a hora do alarme.
2 Escolha para definir o alarme.
3 Para definir o alarme para tocar, por exemplo, à mesma hora todos os dias, escolha **Defs.** > **Repetição do alarme** > **Activar** e os dias.

Sugestão: Para abrir o despertador, pode também escolher **Menu** > **Aplicações** > **Despertador**.

Adicionar um compromisso

Grave os seus compromissos importantes na agenda como entradas de reunião.

Escolha **Menu** > **Agenda**.

1 Vá para a data pretendida e escolha **Opções** > **Adic. nova entrada**.
2 Escolha **Reunião** e preencha os campos.

Conectividade

Bluetooth

Acerca da conectividade Bluetooth

Escolha **Menu** > **Definições** > **Conectividade** > **Bluetooth**.

Pode estabelecer uma ligação sem fios a outros dispositivos compatíveis, tais como telemóveis, computadores, auriculares e kits de mãos livres.

Pode utilizar a ligação para enviar itens a partir do telemóvel, copiar ficheiros a partir do computador compatível e imprimir ficheiros numa impressora compatível.

Como os dispositivos com tecnologia sem fios Bluetooth comunicam através de ondas de rádio, não é necessário que os dispositivos estejam em linha de vista directa. No entanto, têm de estar a uma distância inferior a 10 metros (33 pés) um do outro, embora a ligação possa sofrer interferências resultantes de obstruções, como paredes, ou de outros dispositivos electrónicos.

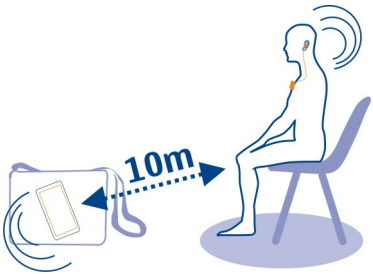

Quando o telemóvel está bloqueado, só é possível fazer a ligação a um dispositivo emparelhado que tenha sido definido para **Ligação autom.**.

Sugestão: Para aceder rapidamente às definições de Bluetooth, no ecrã principal, prima sem soltar a tecla Bluetooth .

Enviar uma fotografia ou outro conteúdo para outro dispositivo por Bluetooth

Utilize o Bluetooth para enviar fotografias, vídeos, cartões de visita e outro conteúdo criado por si para o seu computador ou para o telemóvel ou dispositivo compatível de um amigo.

1 Escolha, sem soltar, o item a enviar e, a partir do menu de contexto, escolha **Enviar** > **Por Bluetooth**.
2 Escolha o dispositivo ao qual pretende ligar. Se o dispositivo pretendido não for apresentado, para o procurar, escolha **Opções** > **Nova procura**. Os dispositivos Bluetooth dentro de alcance são apresentados.
3 Se o outro dispositivo necessitar de uma senha, introduza-a. A senha, que pode ser definida por si, tem de ser introduzida em ambos os dispositivos. A senha é fixa em determinados dispositivos. Para obter detalhes, consulte o manual do utilizador do dispositivo.

   A senha é válida apenas para a ligação actual.

As opções disponíveis podem variar.

Cabo de dados USB

Copiar conteúdo entre o seu telemóvel e um computador

Pode utilizar um cabo de dados USB para copiar as suas fotografias e outro conteúdo entre o seu telefone e um computador compatível.

1 Utilize um cabo de dados USB para ligar o telemóvel a um computador.
2 Escolha um dos seguintes modos:

Nokia Suite — O Nokia Suite está instalado no seu computador.

Transfer. multim. — O Nokia Suite não está instalado no seu computador. Se pretender ligar o seu telefone a um sistema de entretenimento ou impressora, utilize este modo.

Armaz. de massa — O Nokia Suite não está instalado no seu computador. O telefone é apresentado como um dispositivo portátil no seu computador. Certifique-se de que está inserido um cartão de memória. Se pretender ligar o seu telemóvel a outros dispositivos, tal como um auto-rádio ou um sistema de som estéreo doméstico, utilize este modo.

3 Para copiar o conteúdo, utilize o gestor de ficheiros do computador.

Para copiar os seus contactos, ficheiros de música, vídeos ou fotografias, utilize o Nokia Suite.

Copiar uma fotografia ou outro conteúdo entre o seu telemóvel e um cartão de memória USB

Pode copiar fotografias do seu telemóvel para um cartão de memória USB. Utilize isto para criar cópias de segurança das fotografias que tira enquanto estiver a viajar.

1 Ligue um cabo adaptador USB OTG compatível ao conector micro USB do telemóvel.

2 Ligue um cartão de memória ao cabo do adaptador de USB OTG.

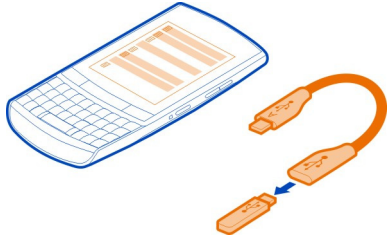

3 Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Galeria** e escolha, sem soltar, um ficheiro ou uma pasta.

4 Escolha se pretende copiar ou mover o ficheiro ou a pasta.

5 Escolha a pasta de destino.

Ligar a uma WLAN

Acerca das ligações WLAN

Escolha **Menu** > **Definições** > **Conectividade** > **WLAN**.

Ligue-se a uma rede local sem fios (WLAN) e gira as suas ligações WLAN.

Sugestão: Para aceder rapidamente às definições de WLAN, no ecrã principal, prima sem soltar a tecla WLAN .

Importante: Utilize a encriptação para aumentar a segurança da sua ligação WLAN. A utilização de encriptação reduz o risco de acesso aos seus dados por terceiros.

Ligar a uma WLAN em casa

Para ajudar a poupar nos custos com dados, ligue à sua WLAN doméstica quando estiver em casa e pretender navegar na web no seu telemóvel.

Escolha **Menu** > **Definições** > **Conectividade** > **WLAN**.

Ligar pela primeira vez

1 Para procurar a sua WLAN doméstica, escolha **WLANs disponíveis**.
2 Para ligar, escolha a sua WLAN doméstica.
3 Se a WLAN estiver protegida , introduza a senha.
4 Se gravar a sua WLAN doméstica, não terá de a procurar sempre no futuro. Escolha, sem soltar, a WLAN e, a partir do menu de contexto, escolha **Gravar**.

O ícone indica uma WLAN guardada.

Ligar à sua WLAN doméstica gravada

1 Escolha **WLANs gravadas**.
2 Escolha, sem soltar, a sua WLAN doméstica e, a partir do menu de contexto, escolha **Ligar**.

Desligar de uma WLAN

Seleccione e mantenha a WLAN ligada e, a partir do menu de contexto, escolha **Desligar**.

Ligar a uma WLAN enquanto se desloca

Ligar a uma WLAN é uma forma fácil de aceder à Internet quando não está em casa. Ligue a WLANs públicas em locais públicos, tais como uma biblioteca ou um cibercafé.

Escolha **Menu** > **Definições** > **Conectividade** > **WLAN**.

É necessária uma senha para se ligar a WLANs protegidas .

1 Para procurar WLANs disponíveis, escolha **WLANs disponíveis**.
2 Escolha uma WLAN.
3 Se a WLAN estiver protegida, introduza a senha.

Desligar de uma WLAN

Escolha, sem soltar, a WLAN ligada e, a partir do menu de contexto, escolha **Desligar**.

Ligar a uma WLAN oculta

Escolha **Menu** > **Definições** > **Conectividade** > **WLAN**.

Pode ligar a uma WLAN oculta, se souber o nome (SSID) e a senha.

1 Para procurar WLANs disponíveis, escolha **WLANs disponíveis**.
2 Escolha **(Rede oculta)**.
3 Introduza o nome (SSID) e a senha.

Desligar de uma WLAN

Escolha, sem soltar, a WLAN ligada e, a partir do menu de contexto, escolha **Desligar**.

Música e áudio

Rádio FM

Acerca do Rádio

Escolha **Menu** > **Música** > **Rádio**.

Pode ouvir estações de rádio FM com o seu telemóvel. Basta ligar um auricular e escolher uma estação.

Para ouvir rádio, é necessário ligar um auricular compatível ao dispositivo. O auricular funciona como uma antena.

Não é possível ouvir rádio através de um auricular Bluetooth.

Ouvir rádio

Ligue um auricular compatível ao telemóvel. O auricular funciona como uma antena.

Escolha **Menu** > **Música** > **Rádio**.

Alterar o volume
Utilize as teclas de volume.

Fechar o rádio
Prima a tecla Terminar.

Definir o rádio para reproduzir em segundo plano
Escolha **Opções** > **Repr. seg. plano**.

Fechar o rádio quando está a reproduzir em segundo plano
Prima, sem soltar, a tecla fim.

Encontrar e gravar estações de rádio

Procure as suas estações de rádio favoritas e grave-as para que possa ouvi-las facilmente mais tarde.

Escolha **Menu** > **Música** > **Rádio**.

Procurar a estação disponível seguinte
Seleccione e mantenha ou .

Gravar uma estação
Escolha **Opções** > **Gravar canal**.

Procurar automaticamente estações de rádio.
Escolha **Opções** > **Proc. tod. canais**. Para obter os melhores resultados, efectue a procura no exterior ou perto de uma janela.

Mudar para uma estação gravada
Escolha ou .

Mudar o nome de uma estação
1 Escolha **Opções** > **Canais**.
2 Escolha, sem soltar, a estação e, a partir do menu de contexto, escolha **Mudar o nome**.

Mudar automaticamente para uma frequência com melhor recepção

1 Escolha **Opções** > **Definições** > **RDS** > **Ligado**.
2 Escolha **Opções** > **Definições** > **Freq. automática** > **Ligado**.

Sugestão: Para aceder a uma estação directamente a partir da lista de estações gravadas, prima a tecla numérica correspondente ao número da estação.

Media Player

Reproduzir uma música

Reproduzir música armazenada na memória do telemóvel ou no cartão de memória.

Escolha **Menu** > **Música** > **A minha música** e **Todas as músicas**.

1 Escolha uma música.
2 Para efectuar uma pausa na reprodução, escolha ⏸; para retomar, escolha ▶.

Reproduzir um vídeo

Reproduzir vídeos armazenados na memória do telemóvel ou no cartão de memória.

Seleccione **Menu** > **Fotos** > **Os meus vídeos**.

1 Escolha um vídeo.
2 Para efectuar uma pausa na reprodução, escolha ⏸; para retomar, escolha ▶.

Tecla de multimédia

Para abrir o leitor de multimédia ou o rádio, dependendo de qual foi utilizado em último lugar, prima a tecla de multimédia ⏯.

Fotografias e vídeos

Tirar uma fotografia

1 Escolha **Menu** > **Fotos** > **Câmara**.
2 Para ampliar ou reduzir, utilize as teclas de volume.
3 Escolha ⏺.
As fotografias são gravadas em **Menu** > **Fotos** > **As minhas fotos**.

Fechar a câmara

Escolha ↩.

Gravar um vídeo

Além de tirar fotografias com o seu telemóvel, pode também capturar os seus melhores momentos como vídeos.

Escolha **Menu** > **Fotos** > **Câmara de vídeo**.

1 Para passar do modo de imagem para o modo de vídeo, se necessário, escolha o > **Câm. víd.**.
2 Para iniciar a gravação, escolha o .
Para ampliar ou reduzir, utilize as teclas de volume.
3 Para parar a gravação, escolha o .

Os vídeos são gravados em Galeria.

Fechar a câmara
Escolha .

Enviar uma fotografia ou um vídeo

Quer partilhar as suas fotografias e vídeos com os seus familiares ou amigos? Envie uma mensagem multimédia ou envie uma fotografia utilizando Bluetooth.

Escolha **Menu** > **Fotos**.

1 Escolha a pasta que contém a fotografia ou o vídeo.
2 Seleccione e mantenha a fotografia ou o vídeo e, no menu de pop-up, escolha **Enviar** e o método de envio pretendido.

Enviar várias fotografias ao mesmo tempo
1 Escolha a pasta que contém as fotografias.
2 Escolha > **Marcar**, e marque as fotografias.
3 Escolha > **Enviar marcados** e o método de envio.

Enviar vários vídeos ao mesmo tempo
1 Escolha a pasta que contém os vídeos.
2 Escolha **Opções** > **Marcar** e marque os vídeos.
3 Escolha **Opções** > **Enviar marcados** e o método de envio.

Rede

Acerca do navegador da Web

Seleccione **Menu** > **Internet**.

Veja as notícias mais recentes e visite os seus web sites favoritos. Pode utilizar o navegador da web para ver páginas web na internet.

O navegador da web comprime e optimiza o conteúdo web para o seu telemóvel, para que possa navegar na web mais rapidamente e poupar custos de dados.

Para navegar na web, é necessário estar ligado à internet.

Para obter mais informações sobre a disponibilidade, preços e instruções, contacte o seu fornecedor de serviços.

Poderá receber as definições de configuração necessárias para navegar como uma mensagem de configuração do fornecedor de serviços.

Navegar na Web

Escolha **Menu** > **Internet**.

Sugestão: Se não tiver um plano de dados de tarifa fixa do seu fornecedor de serviços, para poupar custos de dados na sua factura de telefone, pode utilizar uma WLAN para se ligar à Internet.

Visualizar o historial de navegação, sites em destaque ou favoritos

Para alternar entre os separadores Histórico, Em destaq. e Favoritos, deslize para a esquerda ou para a direita.

Ir para um Web site

Escolha a barra do endereço e introduza o endereço.

Mover na página Web

Arraste a página com o dedo.

Ampliar

Escolha a secção pretendida numa página Web.

Reduzir

Toque duas vezes no ecrã.

Pesquisar na Internet

Escolha o campo de procura e introduza uma palavra de procura. Se solicitado, escolha o motor de busca predefinido.

Voltar a uma página Web anteriormente visitada

Abra o separador Histórico e escolha a página Web.

Sugestão: Pode descarregar aplicações Web a partir da Loja Nokia. Quando abrir uma aplicação Web pela primeira vez, esta é adicionada como um favorito. Para mais informações, vá para www.nokia.com.

Ajustar uma página web ao visor do telemóvel

O navegador da web pode optimizar páginas web, ajustando-as ao visor do telemóvel. Em vez de ter de a ampliar, a página Web é apresentada numa única coluna com texto e imagens maiores e de mais fácil leitura.

Escolha **Menu** > **Internet**.

Escolha > **Ferramentas** > **Vista vertical**.

Para ir rapidamente para diferentes secções de uma página Web, escolha entre as seguintes opções:

/ Vá para a secção anterior ou seguinte da página Web.
Entre na página Web.
Vá para a secção principal da página Web.
Procure na página Web.
Leia feeds RSS.

As opções disponíveis podem variar.

Esta vista não está disponível em web sites concebidos para utilização em telemóveis.

Adicionar um favorito

Se visitar sempre os mesmos Web sites, adicione-os como favoritos para aceder facilmente a estes.

Escolha **Menu** > **Internet**.

Durante a navegação, escolha > **Adicionar aos favoritos**.

Ir para um Web site favorito

Abra o separador Favoritos e escolha um favorito.

Limpar o historial de navegação

Escolha **Menu** > **Internet**.

Abra o separador Histórico e escolha > **Limpar histórico**.

Limpar cookies armazenados ou texto gravado em formulários da Web

Escolha > **Ferramentas** > **Definições** > **Limpar cookies** ou **Limpar preench. auto.**.

Manter o contacto com os amigos online

Acerca da aplicação Social

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Aplics. e jogos** > **Social** e inicie sessão nos serviços de redes sociais relevantes.

Com a aplicação Social, pode melhorar a sua experiência nas redes sociais. A aplicação poderá não estar disponível em todas as regiões. Quando estiver em sessão em serviços de redes sociais, como o Facebook ou o Twitter, pode efectuar as seguintes actividades:

- Ver as actualizações de estado dos seus amigos
- Publicar a sua própria actualização de estado
- Partilhar imediatamente fotografias que tira com a câmara

Só estão disponíveis as funcionalidades suportadas pelo serviço de redes sociais.

A utilização de serviços de redes sociais requer suporte de rede. Isto poderá envolver a transmissão de grandes volumes de dados e os respectivos custos de tráfego de dados. Para obter informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu fornecedor de serviços.

Os serviços de redes sociais são serviços de terceiros e não são fornecidos pela Nokia. Verifique as definições de privacidade do serviço de redes sociais que está a utilizar uma vez que poderá partilhar informações com um grande número de pessoas. As condições de utilização do serviço de redes sociais aplicam-se à partilha de informações nesse serviço. Familiarize-se com as condições de utilização e as práticas de privacidade desse serviço.

Mail e chat

Acerca do Mail

Escolha **Menu** > **Mail**.

Pode utilizar o telemóvel para ler e enviar mail a partir das suas contas de mail de diferentes fornecedores de serviços de mail.

Se ainda não tiver uma conta de mail, pode criar uma conta de Mail Nokia. Para mais informações, vá para www.nokia.com/support.

Enviar um mail

Escolha **Menu** > **Mail** e uma conta de mail.

1 Escolha **Opções** > **Escrever nova**.
2 Introduza o endereço de mail do destinatário e o assunto e escreva a mensagem.

3 Para anexar um ficheiro, por exemplo, uma fotografia, escolha **Opções** > **Anexar** > **Da Galeria**.
4 Para tirar uma fotografia para anexar ao mail, escolha **Opções** > **Anexar** > **Da Câmara**.
5 Escolha **Enviar**.

Ler e responder a um mail

Escolha **Menu** > **Mail** e uma conta de mail.

1 Escolha um mail.
2 Para responder ou reencaminhar um mail, escolha **Opções**.

Acerca do Chat

Escolha **Menu** > **Chat**.

Pode trocar mensagens instantâneas com os seus amigos. Chat é um serviço de rede. Se não tiver uma conta de chat, pode criar uma conta Nokia e utilizar o Chat Ovi da Nokia.

Pode deixar a aplicação Chat em execução em segundo plano enquanto utiliza outras funcionalidades do telemóvel e continuar a ser notificado quando recebe mensagens instantâneas.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

Falar com os seus amigos

Escolha **Menu** > **Chat**.

Pode iniciar sessão e falar em vários serviços ao mesmo tempo. Tem de iniciar sessão separadamente em cada serviço.

Pode ter conversas a decorrer com vários contactos ao mesmo tempo.

1 Se estiverem disponíveis vários serviços de chat, escolha o serviço pretendido.
2 Inicie sessão no serviço.
3 Na sua lista de contactos, escolha o contacto com quem pretende falar.
4 Escreva a sua mensagem na caixa de texto na parte inferior do ecrã.
5 Escolha **Enviar**.

Nokia Mapas

Acerca da aplicação Mapas

Escolha **Menu** > **Mapas**.

A aplicação Mapas mostra-lhe o que existe por perto, e ajuda-o a planear o seu trajecto. Pode:

- Visualizar a sua localização actual
- Planear um trajecto até um local nas proximidades
- Procurar um local ou endereço específico e gravá-lo
- Enviar a sua localização ou um local para um amigo numa mensagem de texto

O telemóvel pode ter um cartão de memória com mapas pré-carregados do seu país. Insira o cartão de memória no telemóvel antes de utilizar o Mapas.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

O conteúdo dos mapas digitais pode por vezes ser impreciso e incompleto. Nunca dependa exclusivamente do conteúdo ou serviço para as comunicações essenciais, como, por exemplo, para emergências.

Descarregar mapas

Se navegar até uma área do mapa que não esteja guardada no cartão de memória e se tiver uma ligação de dados activa à internet, é automaticamente descarregado um mapa referente à área.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

Sugestão: Guarde novos mapas de ruas no telemóvel antes de uma viagem para poder navegar neles sem precisar de uma ligação à internet quando estiver a viajar. Use a aplicação Nokia Suite para PC para descarregar os mapas mais recentes e copie-os para o telemóvel. Para descarregar e instalar o Nokia Suite, vá para www.nokia.com/support.

Visualizar a sua localização actual no mapa

Escolha **Menu** > **Mapas** e **Minha posiç.**.

Actualizar a sua localização actual

Escolha **Opções** > **Actualizar posição**.

Gravar a sua localização actual
Escolha **Opções** > **Guardar favorito**.

Sugestão: Depois de encontrar uma localização, pode procurar locais nas proximidades. Seleccione **Opções** > **Procurar perto**.

Pode ser necessária uma ligação à Internet para encontrar a sua localização actual.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

Encontrar um local

Os Mapas ajudam-no a encontrar localizações e endereços específicos.

Escolha **Menu** > **Mapas**.

1 Escolha **Procurar**.
2 Introduza o nome do local ou o endereço.
3 Escolha **Ir**. É apresentada uma lista de locais ou endereços correspondentes.

Limitar a procura
1 Escolha **Avançada** > **Encontrar local** ou **Encontr. endereço**.
2 Defina mais detalhes para a procura e siga as instruções.

Sugestão: Para procurar em toda a categoria de locais, deixe todos os campos de nome em branco.

Sugestão: Se não encontra o local que procura, experimente procurá-lo numa base de dados online. Escolha **Procure online por**. Poderão aplicar-se custos adicionais. Para obter informações, contacte o seu fornecedor de serviços.

Partilhar a sua localização ou um local

Quando desejar mostrar um local no mapa aos seus amigos, pode enviar-lhes o local numa mensagem de texto.

Escolha **Menu** > **Mapas**.

Para ver o local no mapa, os seus amigos não precisam de ter um telemóvel Nokia, mas é necessária uma ligação à Internet activa.

1 Escolha **Minha posiç.** ou um local no mapa e **Opções** > **Enviar este local**.
2 Escreva a sua mensagem. O endereço e uma ligação para a localização são adicionados automaticamente.

Criar um trajecto para caminhar

Crie um trajecto para caminhar até um local nas proximidades. Pode visualizar o trajecto e todas as direcções no mapa antes de partir.

Escolha **Menu** > **Mapas**.

1 Escolha **Plan. traject.**.
2 Escolha **Localização inicial** e uma localização gravada ou recente, um local no mapa ou um endereço específico como ponto de partida do trajecto para caminhar. Para começar a partir da sua posição actual, escolha **A minha posição**.
3 Escolha **Destino** e o ponto de chegada do seu trajecto para caminhar.
   A distância máxima entre os pontos de início e de fim é de 10 quilómetros, medida numa linha recta. Utilizando ferries e alguns túneis especiais, porque os trajectos pedestres estão restringidos.
4 Escolha **Ir** > **Iniciar**.
5 Para cancelar o trajecto, escolha **Opções** > **Cancelar trajecto**.

Serviços Nokia

Disponibilidade e custos dos Serviços Nokia

A disponibilidade dos Serviços Nokia poderá variar consoante a região.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

Para saber mais, vá para www.nokia.com/support.

Aceder aos Serviços Nokia

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Aplics. e jogos** e o serviço pretendido.

Obter ajuda

Suporte

Quando pretender saber mais sobre como utilizar o produto ou se tiver dúvidas acerca do funcionamento do seu telemóvel, leia o manual do utilizador atentamente.

Também lhe poderá interessar o canal Nokia Support Video no YouTube.

Se isto não resolver o problema, efectue um dos seguintes procedimentos:

- Reinicie o seu telemóvel. Desligue o telemóvel e remova a bateria. Após cerca de um minuto, volte a colocar a bateria e ligue o telemóvel.
- Actualizar o software do telemóvel

- Restaurar as definições originais

Se o problema persistir, contacte a Nokia para saber quais as opções de reparação. Vá para www.nokia.com/repair. Antes de enviar o telemóvel para reparação, crie sempre uma cópia de segurança dos dados, pois todos os dados pessoais no telemóvel podem ser apagados.

Subscrever o serviço Dicas e ofertas

Dicas e ofertas é um serviço prático que o ajuda a tirar o máximo partido do seu telemóvel, oferecendo-lhe dicas e mensagens de suporte, bem como actualizações para os seus jogos e aplicações.

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Aplics. e jogos** > **Dicas e ofertas**.

Poderão aplicar-se custos de mensagens de texto quando subscrever ou anular a subscrição. Para obter informações acerca dos termos e condições, consulte a documentação fornecida com o telemóvel ou vá para www.nokia.com/mynokia.

Manter o telemóvel actualizado

Actualizar o software do telemóvel utilizando o seu telemóvel

Pretende melhorar o desempenho do seu telemóvel e obter actualizações de aplicações e novas funcionalidades fantásticas? Actualize o software regularmente para tirar o máximo partido do seu telemóvel. Também pode configurar o telemóvel para verificar automaticamente a existência de actualizações.

Aviso:
Se instalar uma actualização de software, não poderá utilizar o dispositivo, nem mesmo para efectuar chamadas de emergência, enquanto o processo de instalação não for concluído e o dispositivo reiniciado.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

Antes de iniciar a actualização, ligue a bateria a um carregador ou certifique-se de que a bateria do dispositivo tem carga suficiente.

Escolha **Menu** > **Definições** .

1 Escolha **Dispositivo** > **Actualiz. dispositivo**.
2 Para apresentar a versão de software e verificar se está disponível alguma actualização, escolha **Detalhes softw. actual**.
3 Para fazer download e instalar uma actualização de software, escolha **Descarr. softw. disp.**. Siga as instruções apresentadas.
4 Se a instalação foi cancelada após o download, escolha **Inst. actual. software**.

A actualização de software pode demorar vários minutos. Se ocorrerem problemas com a instalação, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Verificar actualizações de software automaticamente
Escolha **Actual. auto. software** e defina a frequência de verificação da existência de novas actualizações de software.

O seu fornecedor de serviços de rede poderá enviar actualizações do software do telemóvel "over-the-air" directamente para o seu telemóvel. Para obter mais informações sobre este serviço de rede, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Actualizar o software do telemóvel utilizando o PC

Pode utilizar a aplicação Nokia Suite para actualizar o software do seu telemóvel. Necessita de um PC compatível, de uma ligação à Internet de alta velocidade e de um cabo USB compatível para ligar o telemóvel ao PC.

Para obter mais informações e para descarregar a aplicação Nokia Suite, vá para www.nokia.com/support.

Repor as definições originais

Se o seu telemóvel não estiver a funcionar correctamente, pode repor algumas definições para os respectivos valores originais.

1 Termine todas as chamadas e ligações.
2 Escolha **Menu** > **Definições** e **Repor defs. orig.** > **Só definições**.
3 Introduza o código de segurança.

Isto não afecta os documentos ou ficheiros armazenados no seu telemóvel.

Depois de repor as definições originais, o seu telemóvel desliga-se e volta a ligar-se. Pode demorar mais tempo do que é habitual.

Organizar ficheiros

É possível mover, copiar e apagar ficheiros e pastas, ou criar novas pastas na memória do telemóvel ou no cartão de memória. Se organizar os seus ficheiros nas respectivas pastas, isso poderá ajudá-lo a encontrar os ficheiros no futuro.

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Galeria**.

Criar uma nova pasta
Na pasta onde pretende criar uma subpasta, escolha **Opções** > **Juntar pasta**.

Copiar ou mover um ficheiro para uma pasta
Escolha, sem soltar, o ficheiro e, a partir do menu de contexto, escolha a opção apropriada.

Sugestão: Pode também reproduzir música ou vídeos ou ver fotografias na Galeria.

Criar cópia de segurança das suas fotografias e outro conteúdo num cartão de memória

Pretende certificar-se de que não perderá ficheiros importantes? Pode criar uma cópia de segurança da memória do seu telemóvel num cartão de memória compatível.

Escolha **Menu** > **Definições** > **Sincr. e cóp. seg.**.

Escolha **Criar cóp. segur.**.

Repor uma cópia de segurança
Escolha **Rest. cópia seg.**.

Proteger o ambiente

Poupe energia

Pode diminuir a frequência de carregamento da bateria da seguinte forma:

- Feche aplicações e ligações de dados, como a sua ligação WLAN ou Bluetooth, quando não estiverem a ser utilizadas.
- Defina o telefone para entrar no modo de poupança de energia após o período mínimo de inactividade.
- Desactive quaisquer sons desnecessários, como os tons do ecrã táctil e das teclas.

Recicle

Quando este telemóvel chegar ao fim do respectivo ciclo de vida, todos os materiais podem ser recuperados como materiais e energia. Para garantir a correcta eliminação e reutilização, a Nokia coopera com os seus parceiros através de um programa denominado nós:reciclamos. Para obter informações sobre como reciclar os seus produtos Nokia antigos e onde encontrar os sites de recolha, vá até www.nokia.com/werecycle, ou ligue para o Centro de Contacto Nokia Care.

Recicle as embalagens e os manuais do utilizador através do esquema de reciclagem local.

O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado, incluído no produto, na bateria, nos documentos ou na embalagem, indica que todos os produtos eléctricos e electrónicos, baterias e acumuladores devem ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Este requisito aplica-se à União Europeia. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se de resíduos urbanos indiferenciados se tratassem. Para mais informações sobre os atributos ambientais do telemóvel, vá até www.nokia.com/ecoprofile.

Informações sobre o produto e segurança

Serviços de rede e custos

O seu dispositivo está aprovado para utilização na WCDMA 850/900/1700/1900/2100 (Pentaband, HSPA) e EGSM 850/900/1800/1900 (Quadband).

Para utilizar o dispositivo, necessita de uma subscrição de um fornecedor de serviços.

A utilização de serviços de rede e a importação de conteúdo para o seu dispositivo requerem uma ligação à rede e podem resultar em custos de tráfego de dados. Algumas funções do produto requerem suporte da rede e pode ter que as subscrever.

Cuidar do seu dispositivo
Manuseie o dispositivo, a bateria, o carregador e respectivos acessórios com cuidado. As sugestões que se seguem ajudam-no a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causam a corrosão dos circuitos electrónicos. Se o dispositivo ficar molhado, retire a bateria e deixe-o secar.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó ou sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais com temperaturas elevadas. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração do dispositivo, danificar a bateria e deformar ou derreter os plásticos.
- Não guarde o dispositivo em temperaturas frias. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar os circuitos electrónicos.
- Não tente abrir o dispositivo senão segundo as instruções do manual do utilizador.
- Modificações não autorizadas podem danificar o dispositivo e infringir normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos.
- Utilize apenas um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.
- Desligue o dispositivo e retire a bateria periodicamente a fim de optimizar o desempenho.
- Mantenha o seu dispositivo afastado de ímanes ou de campos magnéticos.
- Para manter seguros os seus dados mais importantes, guarde-os, no mínimo, em dois locais separados, tais como no dispositivo, no cartão de memória ou no computador, ou escreva as informações importantes.

Em caso de utilização prolongada, o dispositivo pode aquecer. Na maioria dos casos, é normal. Se suspeitar que o dispositivo não está a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

Reciclar
Coloque sempre os produtos electrónicos, baterias e materiais de embalagem utilizados em pontos de recolha destinados ao efeito. Deste modo, ajudará a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reciclagem dos materiais. Veja como reciclar os seus produtos Nokia em www.nokia.com/recycling . .

Acerca da gestão de direitos digitais
Quando estiver a utilizar este dispositivo, cumpra todas as leis aplicáveis, os costumes locais, a privacidade e outros direitos legítimos de terceiros, incluindo direitos de autor. A protecção conferida pelos direitos de autor pode impedir a cópia, a modificação ou a transferência de fotografias, músicas e outros conteúdos.

Os proprietários dos conteúdos podem utilizar diversos tipos de tecnologias de gestão de direitos digitais (DRM) para proteger a respectiva propriedade intelectual, incluindo direitos de autor. Este dispositivo utiliza vários tipos de software DRM para aceder a conteúdos protegidos por DRM. Com este dispositivo pode aceder a conteúdos protegidos por WMDRM 10 e OMA DRM 2.0. No caso de um determinado software de DRM falhar na protecção de um conteúdo, os proprietários do conteúdo podem solicitar que a capacidade de acesso desse software de DRM a novos conteúdos protegidos por DRM seja revogada. Esta revogação pode igualmente impedir a renovação desse conteúdo protegido por DRM que já se encontre no dispositivo. A revogação desse software de DRM não afecta a utilização de conteúdos protegidos por outros tipos de DRM ou a utilização de conteúdos não protegidos por DRM.

Os conteúdos protegidos por DRM (gestão de direitos digitais) são fornecidos com uma licença associada, que define os seus direitos de utilização dos conteúdos.

Se o dispositivo tiver conteúdos protegidos por OMA DRM, para efectuar uma cópia de segurança, tanto das licenças como dos conteúdos, utilize a função de cópia de segurança do Nokia Suite.

Outros métodos de transferência podem não transmitir as licenças, que necessitam de ser repostas com os conteúdos, para que possa continuar a utilizar conteúdos protegidos por OMA DRM após a formatação da memória do dispositivo. Também poderá necessitar de restaurar as licenças se os ficheiros do dispositivo se danificarem.

Se o dispositivo possuir conteúdos protegidos por WMDRM, tanto as licenças como os conteúdos se perdem se a memória do dispositivo for formatada. No caso de os ficheiros do dispositivo se danificarem, também poderá perder as licenças e os conteúdos. A perda das licenças ou dos conteúdos pode limitar a sua capacidade de utilizar os mesmos conteúdos no dispositivo. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

Baterias e carregadores

Informações sobre a bateria e o carregador

O seu dispositivo deve ser utilizado com uma bateria recarregável BP-3L. A Nokia pode disponibilizar modelos de bateria adicionais para este dispositivo. Utilize sempre baterias Nokia originais.

Este dispositivo deve ser utilizado com energia fornecida pelos seguintes carregadores: AC-3, AC-8, AC-10, AC-11, AC-15. O número exacto do modelo do carregador Nokia pode variar, dependendo do tipo de conector identificado por E, X, AR, U, A, C, K ou B.

A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. Quando a autonomia em conversação e espera se tornar marcadamente inferior à normal, deve substituir a bateria.

Segurança da bateria

Antes de retirar a bateria, desligue sempre o dispositivo e desligue o carregador. Para desligar um carregador ou um acessório, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

Quando o carregador não estiver a ser utilizado, desligue-o da tomada de corrente e do dispositivo. Não deixe uma bateria completamente carregada ligada a um carregador, porque o excesso de carga pode encurtar a vida útil da bateria. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Mantenha sempre a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F e 77° F). As temperaturas extremas reduzem a capacidade e duração da bateria. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente.

Pode ocorrer um curto-circuito acidental se um objecto metálico tocar nos filamentos metálicos da bateria, por exemplo, se transportar uma bateria sobressalente no bolso. O curto-circuito pode danificar a bateria ou o objecto que a ela for ligado.

Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. Desfaça-se das baterias em conformidade com o estabelecido na regulamentação local. Recicle-as, sempre que possível. Não as trate como lixo doméstico.

Não desmonte, corte, abra, esmague, dobre, perfure nem fragmente células ou baterias. Se ocorrer uma fuga na bateria, não deixe o líquido da bateria entrar em contacto com a pele ou com os olhos. Se tal acontecer, lave imediatamente as zonas afectadas com água abundante ou procure assistência médica.

Não modifique, refabrique, tente inserir objectos estranhos na bateria nem submerja ou exponha a bateria a água ou outros líquidos. As baterias podem explodir se forem danificadas.

Utilize a bateria e o carregador apenas para as suas funções específicas. A utilização imprópria, ou a utilização de carregadores ou baterias incompatíveis ou não aprovados, pode representar um risco de incêndio, explosão, ou outro acidente e poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia. Se acreditar que a bateria ou carregador estão danificados, leve-os a um centro de assistência para inspecção antes de continuar a utilizá-los. Nunca utilize uma bateria ou carregador danificados. Utilize o carregador apenas em espaços interiores.

Informações adicionais sobre segurança
Efectuar uma chamada de emergência

1 Certifique-se de que o dispositivo está ligado.

2 Verifique se a intensidade de sinal é adequada. Também pode ser necessário efectuar o seguinte:

- Insira um cartão SIM.
- Desactive as restrições de chamadas que activou para o dispositivo, tais como o barramento de chamadas, marcações permitidas ou grupo de utilizadores restrito.
- Certifique-se de que o perfil "flight" (voo) não está activado.
- Se o ecrã e as teclas do dispositivo estiverem bloqueados, desbloqueie-os.

3 Prima a tecla terminar repetidamente até ser apresentado o ecrã principal.

4 Introduza o número de emergência oficial do local onde se encontra. Os números de chamada de emergência variam de local para local.

5 Prima a tecla de chamada.

6 Forneça todas as informações necessárias com a maior precisão possível. Não termine a chamada até ter permissão para o fazer.

Importante: Active as chamadas celulares e de Internet, se o seu dispositivo suportar chamadas de Internet. O dispositivo pode tentar efectuar chamadas de emergência através das redes móveis e através do seu fornecedor de serviços de chamadas. Não é possível garantir as ligações em todas as condições. Nunca dependa exclusivamente dum dispositivo móvel para as comunicações essenciais, como, por exemplo, emergências médicas.

Crianças

O dispositivo e respectivos acessórios não são brinquedos. Podem conter componentes de pequenas dimensões. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

Dispositivos clínicos

O funcionamento de equipamento transmissor de rádio, incluindo telefones móveis, pode interferir com a função de dispositivos clínicos protegidos inadequadamente. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo clínico, para determinar se este se encontra adequadamente protegido contra a energia de radiofrequência externa.

Dispositivos clínicos implantados

Os fabricantes de dispositivos clínicos recomendam uma distância mínima de 15,3 centímetros (6 polegadas) entre um telefone móvel e um dispositivo clínico implantado, tais como um pacemaker ou um cardiodesfibrilhador implantado, para evitar potenciais interferências com o dispositivo clínico. As pessoas que têm um dispositivo destes devem:

- Manter sempre o dispositivo móvel a mais de 15,3 centímetros (6 polegadas) do dispositivo clínico.
- Não transportar o dispositivo móvel num bolso junto ao peito.
- Utilizar o ouvido oposto ao lado do dispositivo clínico.
- Desligar o dispositivo móvel se tiver motivos para suspeitar que está a ocorrer uma interferência.
- Seguir as instruções do fabricante do dispositivo clínico implantado.

Se tiver quaisquer dúvidas sobre a utilização do dispositivo móvel com um dispositivo clínico implantado, consulte o seu profissional de cuidados de saúde.

Audição

Aviso:
Quando utilizar o auricular, a sua capacidade de ouvir os sons exteriores pode ser afectada. Não utilize o auricular quando este puder colocar em risco a sua segurança.

Alguns dispositivos móveis podem causar interferências com alguns auxiliares de audição.

Níquel
A superfície deste dispositivo não contém níquel.

Proteja o seu dispositivo de conteúdos perniciosos
O dispositivo poderá estar exposto a vírus e outros conteúdos perniciosos. Tome as seguintes precauções:

- Tenha cuidado ao abrir mensagens. Estas podem conter software nocivo ou danificar o seu dispositivo ou computador de qualquer outra forma.
- Tenha cuidado ao aceitar pedidos de conectividade, ao navegar na Internet ou ao importar conteúdo. Não aceite ligações Bluetooth de fontes nas quais não confie.
- Instale e utilize apenas serviços e software provenientes de fontes nas quais confie e que ofereçam um nível adequado de segurança e protecção.
- Instale um antivírus e outro software adicional de segurança no seu dispositivo e em qualquer computador ligado. Utilize apenas uma aplicação antivírus de cada vez. A utilização de mais do que uma pode afectar o desempenho e o funcionamento do dispositivo e/ou do computador.
- Se aceder a favoritos e ligações pré-instalados para sites de Internet de terceiros, tome as necessárias precauções. A Nokia não garante nem assume qualquer responsabilidade relativamente a estes sites.

Ambiente de funcionamento
Este dispositivo cumpre as normas de exposição a radiofrequência na posição normal de utilização, junto ao ouvido, ou a uma distância de, pelo menos, 1,5 centímetros (5/8 polegadas) do corpo. Qualquer bolsa de transporte, mola para cinto ou suporte para utilização junto ao corpo não deverão conter metal e deverão colocar o dispositivo à distância acima indicada do corpo.

Para poder enviar ficheiros de dados ou mensagens, é necessária uma ligação de qualidade à rede. Os ficheiros de dados ou mensagens podem aguardar até que uma ligação dessa natureza esteja disponível. Cumpra as instruções de distância do corpo, até a transmissão estar concluída.

Veículos
Os sinais de rádio podem afectar sistemas electrónicos incorrectamente instalados ou inadequadamente protegidos em veículos motorizados, como por exemplo, sistemas electrónicos de injecção, de travagem com antibloqueio, de controlo de velocidade e de airbag. Para mais informações, consulte o fabricante do veículo ou do respectivo equipamento.

A instalação do dispositivo num veículo deverá ser efectuada apenas por pessoal qualificado. Uma instalação ou reparação incorrecta pode ser perigosa, além de poder causar a anulação da garantia. Verifique regularmente se todo o equipamento do dispositivo móvel do seu veículo está montado e a funcionar em condições. Não guarde ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo e respectivos componentes ou acessórios. Lembre-se de que os airbags são insuflados com grande potência. Não coloque o dispositivo ou acessórios na área de accionamento do airbag.

Ambientes potencialmente explosivos
Desligue o dispositivo quando se encontrar em qualquer área com um ambiente potencialmente explosivo, por exemplo, próximo de bombas de gasolina em estações de serviço. Faíscas nessas áreas poderão causar uma explosão ou incêndio, tendo como resultado lesões pessoais ou a morte. Observe as restrições em estações de serviço, armazenamento e

distribuição de combustível, fábricas de químicos ou locais onde sejam levadas a cabo operações que envolvam a detonação de explosivos. As áreas com um ambiente potencialmente explosivo estão frequentemente, mas não sempre, claramente identificadas. Entre estas áreas, contam-se os locais em que normalmente seria advertido no sentido de desligar o motor do seu veículo, porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de químicos e áreas em que se verifique a presença de químicos ou partículas no ar, como grão, pó ou limalhas. Deve consultar os fabricantes de viaturas de gás de petróleo liquefeito (como o gás propano ou butano) para determinar se este dispositivo pode ser utilizado com segurança na sua vizinhança.

Informações de certificação (SAR)

Este dispositivo móvel cumpre os requisitos relativos à exposição de ondas de rádio.

O seu dispositivo móvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido de forma a não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados pelas directrizes internacionais. Estas directrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança, de modo a garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade e do estado de saúde.

As normas de exposição para dispositivos móveis utilizam uma unidade de medição, designada por SAR (Taxa de Absorção Específica). O limite de SAR especificado nas directrizes da ICNIRP é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre 10 gramas de tecido corporal. Os testes de SAR são realizados utilizando posições de funcionamento standard, com o dispositivo a transmitir ao seu mais elevado nível de potência certificada, em todas as bandas de frequência testadas. O nível real de SAR de um dispositivo, quando está a funcionar, pode situar-se muito abaixo do valor máximo, devido ao facto de o dispositivo ter sido concebido de modo a utilizar apenas a energia necessária para alcançar a rede. Este valor pode mudar em função de diversos factores, como por exemplo, a distância a que se encontrar de uma estação base da rede.

O valor de SAR mais elevado, nos termos das directrizes da ICNIRP para a utilização do dispositivo junto ao ouvido, é de 0,79 W/kg .

A utilização de acessórios e melhoramentos com o dispositivo pode alterar os valores de SAR. Os valores de SAR podem variar em função dos requisitos de registo e teste nacionais, bem como da banda da rede. Poderão estar disponíveis mais informações sobre o valor SAR nas informações sobre o produto, em www.nokia.com.

Direitos de autor e outros avisos

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

CE 0434 ⓘ

A NOKIA CORPORATION declara que o produto RM-763 está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço http://www.nokia.com/global/declaration/.

© 2011 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi e WE: logótipo são marcas comerciais ou marcas registadas da Nokia Corporation. Nokia tune é uma marca sonora da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

É proibida a reprodução, a transferência, a distribuição ou o armazenamento da totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia. A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2011 The FreeType Project. All rights reserved.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Este produto é autorizado ao abrigo Licença da Carteira de Patentes da MPEG-4 Visual (i) para uso pessoal e não comercial relacionado com informações que tenham sido codificadas, em conformidade com a Norma MPEG-4 Visual, por um consumidor ligado a uma actividade pessoal e não comercial; e (ii) para uso relacionado com vídeo MPEG-4, disponibilizado por um fornecedor de vídeo autorizado. Não é concedida, nem será tida como implícita, nenhuma autorização para qualquer outro uso. Quaisquer informações adicionais, incluindo as relacionadas com usos promocionais, internos e comerciais, poderão ser obtidas junto da MPEG LA, LLC. Consulte a página http://www.mpegla.com.

Na máxima extensão permitida pela lei aplicável, nem a Nokia nem nenhum dos seus licenciadores será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou lucros cessantes nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indirectos, qualquer que seja a causa dos mesmos.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como se encontra". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitando, garantias implícitas de comercialização e adequação a um fim específico, relacionadas com a exactidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de rever ou dar sem efeito este documento em qualquer altura, sem aviso prévio.
A disponibilidade de produtos, funções, aplicações e serviços poderá variar consoante a região. Para mais informações, contacte o seu agente Nokia ou operador de rede. Este dispositivo pode conter equipamentos, tecnologia ou software sujeito a leis de exportação e legislação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios ao disposto na lei.
A Nokia não presta qualquer garantia ou assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, conteúdo ou assistência ao utilizador final das aplicações de terceiros fornecidas com o dispositivo. Ao utilizar uma aplicação, o utilizador declara ter conhecimento e aceitar que a aplicação é fornecida tal como está. A Nokia não presta quaisquer declarações ou garantia, ou assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, conteúdo ou assistência ao utilizador final das aplicações de terceiros fornecidas com o dispositivo.
A disponibilidade dos serviços Nokia poderá variar consoante a região.

AVISO FCC/INDUSTRY CANADA

O dispositivo pode causar interferências na TV ou no rádio (por exemplo, quando um telefone é utilizado nas proximidades do equipamento receptor). A FCC ou a Industry Canada podem exigir-lhe que pare de utilizar o telefone, se essas interferências não puderem ser eliminadas. Caso necessite de ajuda, contacte os serviços locais de assistência. Este dispositivo está em conformidade com a secção 15 das regras FCC e das normas RSS da Industry Canada. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferências nocivas e (2) este dispositivo terá de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo as interferências que possam causar um funcionamento indesejado. Quaisquer alterações ou modificações que não tenham sido expressamente aprovadas pela Nokia podem anular a autorização do utilizador para operar com este equipamento.

Algumas operações e funcionalidades dependem do cartão SIM e/ou da rede, do MMS ou da compatibilidade dos dispositivos e dos formatos de conteúdo suportados. Alguns serviços estão sujeitas a uma taxa adicional.

/Edição 1.1 PT

Índice remissivo

A

activar/desactivar 11
actualizações
— software do telemóvel 40, 41
actualizações de software 40, 41
Agenda 25
alarmes 24
altifalante 15
antenas 11

B

bateria 6, 45
— carregar 10
bloquear
— ecrã 13
— teclas 13
bloqueio do teclado 13
Bluetooth 25, 26

C

caixa de correio
— voz 22
caixa de entrada, mensagens 21
câmara
— enviar fotografias e vídeos 32
— gravar vídeos 31
— tirar fotografias 31
carregar a bateria 45
cartão de memória 9
cartão SIM 6
cartões de visita 26
chamadas
— chamadas Internet 17
— efectuar 16
— emergência 46
— registo 16
chamadas de emergência 46
chamadas Internet 17
código de bloqueio 12
código de segurança 12
códigos de acesso 12
códigos PIN 12
códigos PUK 12
conectividade 27
contactos
— adicionar 18
— copiar 15
— gravar 18
conversas 21
copiar conteúdo 15, 27
copiar conteúdos 26
correia de pulso 10
criar cópia de segurança de dados 42

D

data e hora 24
definições
— repor 41
definições de fábrica, repor 41
despertador 24
Dicas e ofertas 40

E

ecrã principal 22
ecrã táctil 13
entradas de reunião 25

F

favoritos 34
fotografias
— copiar 15, 26, 27
— enviar 26, 32
— tirar 31

G

gestão de ficheiros 42
gravar
— vídeos 31

H

hora e data 24

I

indicadores 14
Informações sobre o suporte Nokia 39
Internet
Consulte *navegador da Web*
introdução assistida de texto 20
introdução de texto 5, 19, 20

L

ligação por cabo 26
ligação USB 26, 27
ligações de dados
— Bluetooth 25
— WLAN 27
ligar/desligar 11

M

mail 35
— criar 35
— enviar 35
— ler e responder a 36
mails 35
Mapas 37
— criar trajectos 39
— descarregar mapas 37
— localização actual 37
— partilha 38
— procurar 38
marcação rápida 18
mensagens 21
— áudio 22
— enviar 20
mensagens de texto 20
mensagens de voz 22
mensagens multimédia 20
MI (mensagens instantâneas) 36
MMS (serviço de mensagens multimédia) 20
música 31

N

navegador
Consulte *navegador da Web*
navegador da Web 32
— cookies 34
— favoritos 34
— percorrer páginas 33, 34
número IMEI 12

P

perfis
— personalizar 23
personalizar o telemóvel 22, 23
procurar
— estações de rádio 30

R

rádio 29, 30
Rádio 29
rádio FM 30
Rádio FM 30
reciclar 42
redes sociais 35
relógio 24
repor as definições 41
repor dados 42

S

serviços de chat (MI) 36
Serviços Nokia 39
SMS (serviço de mensagens curtas) 20
sugestões ambientais 42
suporte 39

T

tecla de multimédia 31
teclado 5, 19
tecla Mensagens 21
teclas e componentes 5

telemóvel
— activar/desactivar 11
temas 22
tirar fotografias
Consulte *câmara*
tons
— personalizar 23
tons de toque 23
transferir conteúdo 15, 27
transferir conteúdos 26
Troca de telefone 15

V

vídeos
— copiar 15, 26, 27
— enviar 26, 32
— gravar 31
— reproduzir 31
volume 15

W

WLAN (rede local sem fios) 27, 28, 29